




## Användarinstruktioner för motorvärmarruttag typ ATE

utrustade med jordfelsbrytare och automatsäkring

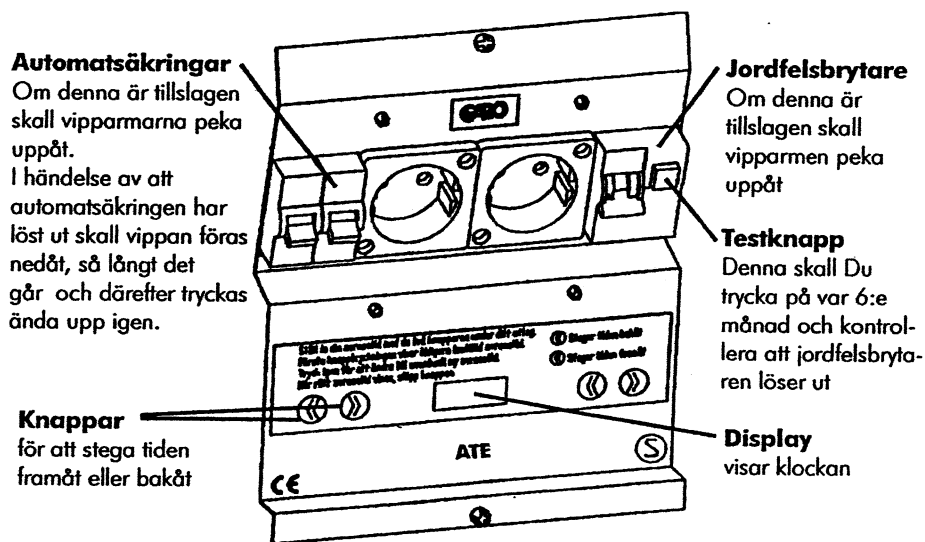

### Inställning av klockan

Så här gör Du:

Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega tiden med hjälp av knapparna, framåt eller bakåt, tills rätt tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.

### Avresetiden

Så här gör Du:

Tryck in en av knapparna under Ditt uttag. Avresetiden visas. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt avresetid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

### Tillslagstiden

är 3 timmar före inställd avresetid.

För motorvärmarruttag med 2 personskyddsautomater,  
se nästa sida

103698 / 03-10-09

**GARO AB**  
Box 203  
S-335 25 GNOSJÖ

Telefon  
+46 370-33 28 00

Telefax  
+46 370-33 28 50

www.garo.se  
info@garo.se

